


【取扱説明書】

1 製品構造図と各部の名称

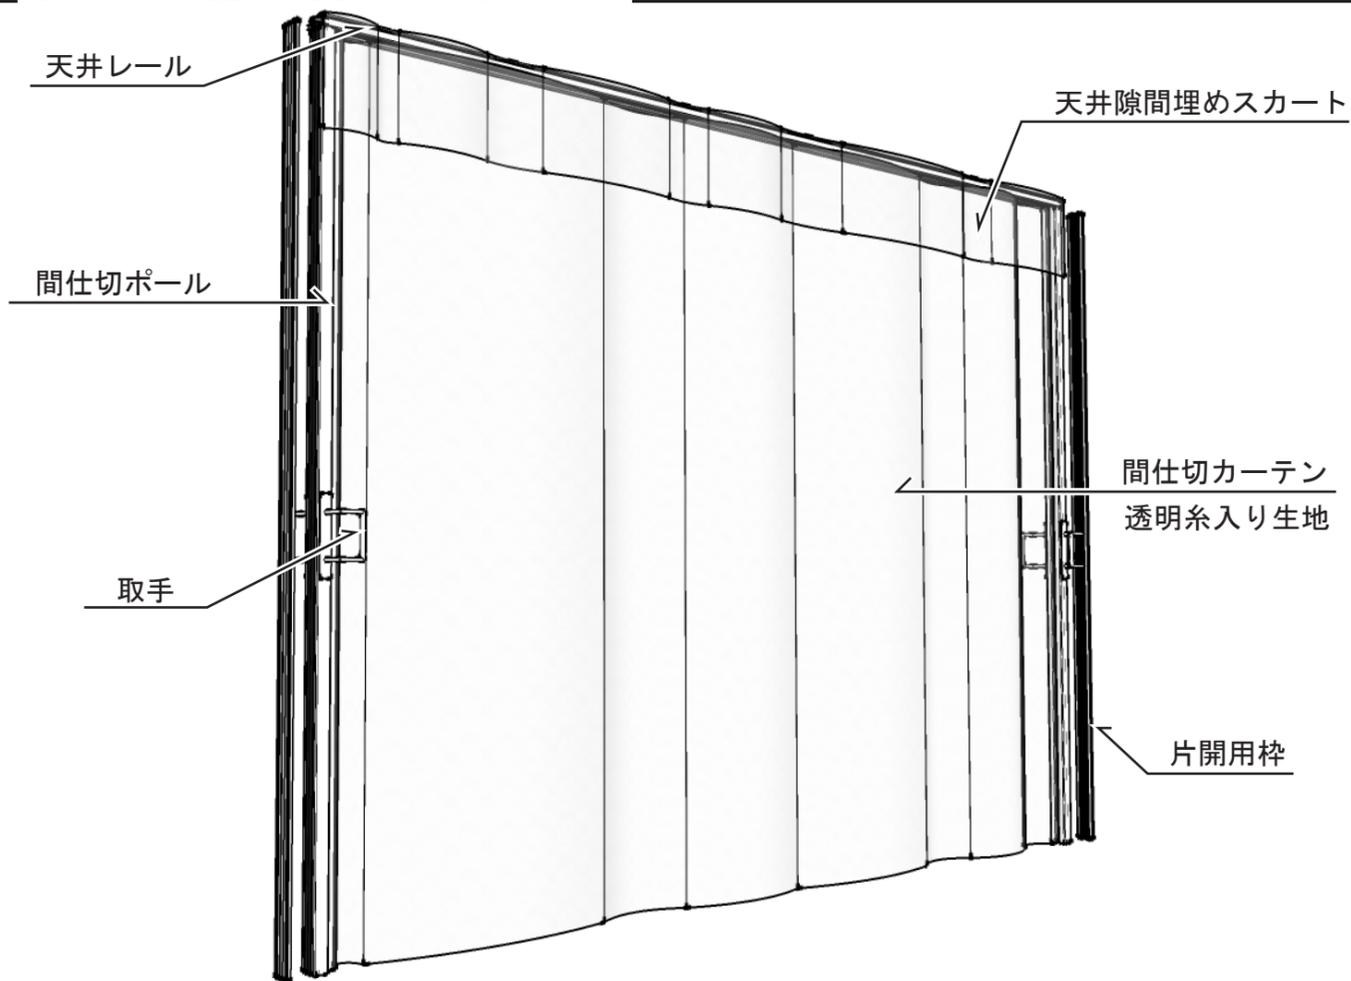

2 梱包品

間仕切カーテン本体
ランナー・取手・間仕切ポール (マグネットベルト内蔵)

天井レール (ストッパー付)
※間口3mを超えるものはジョイントレール付

片開用枠 × 2
(マグネットベルト内蔵)

天井隙間埋めスカート (両面テープ付)

ドリルネジ
(天井レール・片開用枠共通)

ご用意頂きたいもの

脚立

インパクトドライバー (十字ビット)

取り扱い上のご注意

- 取り付けについて**
- 本品を取り付ける際は、天井裏の下地の強度や材質を確認し施工する (落下のおそれ)
 - 天井裏の補強下地材のない面には取り付けない (取付面の強度が弱いとネジが抜けたり、落下して、けがや破損の原因)

3 本体の取付方法 ※必ず2人以上で行ってください

1 天井隙間埋めスカートを天井に貼り付ける

天井
天井隙間埋めスカート
両面テープ

両面テープが付いていますので天井面に付けてください。貼り付ける際は、位置関係にお気を付けてください。

2 天井レールを取り付ける (レールに穴は開いていますが、天井下地に合わせて打ち込んでください)

天井レール
天井隙間埋めスカート
ドリルねじ

ドリルねじは梱包されていますが、天井下地に合わせた仕様のネジをお使いください。

※天井レールが3mを超えるものは、付属のインナージョイント部分でレールを繋げてから天井に取り付ける

※天井レール寸法は、ご注文寸法より10mm短くなっていますので、両端を壁から5mmずつ離してお取り付けください

3 間仕切カーテン本体を天井レールに取り付ける

1 押し込む 2 90度ひねる

間仕切カーテンを天井レールに取り付けるには、間仕切カーテンについているランナーを天井レールの溝にはめ込み、90度回転させて固定させます

間仕切ポールは吊り下げますと床より20mmほど短くなっており、間仕切カーテンの裾はご注文の寸法より50mmほど長くなっていますので、現場に合わせて、裾をハサミかカッターでカットしてください

4 片開用枠を間仕切ポールの上下に合わせて取り付ける

ドリルねじを約250mm以下ずつの間隔をあけて取り付けてください

片開用枠
間仕切ポール
壁

マグネットベルトは中央でN・S極が分かれています (N極には溝がある) ので取り付ける際には、溝がある方と無い方で合わせるように取り付けてください

(断面図)

5

完成

【注意】

取付について

- 取付は必ず2人以上で行う (破損や怪我の原因)
- 小さなお子様が近くにいらない状況で作業する (けがの原因)
- 付属の部品をお子様の手が届くところに置かない (飲み込んだり、けがの恐れ)
- 振動のある場所や不安定な場所に取り付けない (落下して怪我、または家財を壊す)
- 本体に無理な力、衝撃を加えない (破損の原因)
- 取り付ける際にはネジ類がキッチリ固定されていることを確認する (落下して怪我の原因)

使用について

- 本品の下や周辺に、貴重品や壊れやすいものを置かない (落下して家財を破損する原因)
- 開閉動作の範囲内に破損の恐れがあるものや操作の障害になるものを置かない (破損や故障の原因)